

Istruzioni per il montaggio e per l'uso HeatBloC K32 - DN 32







Cod. art. 9939052x-mub-it – versione V09 – stato al 2015/07

Traduzione delle istruzioni originali

Con riserva di modifiche tecniche.

Printed in Germany - Copyright by PAW GmbH & Co. KG

PAW GmbH & Co.KG

Böcklerstr. 11

31789 Hameln, Germania



Indice

1	In	formaz	zioni generali	4
	1.1	Can	npo di applicazione delle istruzioni	4
	1.2	Uso	conforme allo scopo	4
2	A۱	vverter	nze di sicurezza	5
3	D	escrizio	one del prodotto	6
	3.1	Dota	azione	6
	3.2	Fun	zione	7
	3.	2.1	Valvola miscelatrice a 3 vie [esperto]	8
	3.	2.2	Pompa [esperto]	11
	3.	2.3	Valvola antitermosifone	11
	3.	2.4	Accessorio: servomotore (non compreso nel contenuto della fornitura)	12
4	М	ontagg	gio e installazione [esperto]	13
	4.1	Mor	ntaggio del collettore modulare / angolo di fissaggio con piastra di sostegno	13
	4.2	Mor	ntaggio del HeatBloC e messa in servizio	14
5	D	otazior	ne [esperto]	16
6	D	ati tecr	nici	17
	6.1	Per	dita di pressione e curve caratteristiche delle pompe	18



1 Informazioni generali



Leggere attentamente le presenti istruzioni prima dell'installazione e della messa in funzione. Conservare le istruzioni presso l'impianto per una successiva consultazione.

1.1 Campo di applicazione delle istruzioni

Le presenti istruzioni descrivono le funzioni, l'installazione, la messa in funzione e la gestione del HeatBloC miscelato K32. Per gli altri componenti dell'impianto, come ad es. la pompa, il regolatore o il collettore modulare, osservare le istruzioni dei rispettivi costruttori. I capitoli identificati dalla scritta [esperto] si rivolgono esclusivamente agli specialisti del settore.

1.2 Uso conforme allo scopo

Il HeatBloC può essere utilizzato nei circuiti di riscaldamento solamente in considerazione dei valori tecnici limite indicati nelle presenti istruzioni. Il HeatBloC **non** può essere usato per applicazioni con acqua potabile. L'uso non conforme allo scopo del HeatBloC esclude qualsiasi tipo di garanzia.

Collegare al HeatBloC solamente accessori PAW.

I materiali d'imballo sono riciclabili e possono essere di nuovo impiegati nel normale ciclo di produzione di materie prime.



2 Avvertenze di sicurezza

L'installazione, la messa in funzione nonché l'allacciamento dei componenti elettrici presuppongono conoscenze specialistiche, corrispondenti a un diploma di qualifica professionale riconosciuto, come impiantista termotecnico per impianti sanitari, di riscaldamento e di condizionamento ovvero a una professione con pari livello di conoscenze [esperto]. Durante l'installazione e la messa in funzione deve essere osservato quanto segue:

- normative regionali e sovraregionali rilevanti
- norme antinfortunistiche dell'Istituto di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
- indicazioni e avvertenze per la sicurezza delle presenti istruzioni per l'uso



ATTENZIONE



Danni personali e materiali!

Il HeatBloC è solo adatto per l'impiego in circuiti di riscaldamento con acqua di riscaldamento in conformità con VDI 2035 / Ö-Norm H 5195-1.

Il HeatBloC **non** può essere usato per applicazioni con acqua potabile.

AVVISO

Danni materiali da oli minerali!

I prodotti con olio minerale danneggiano gli elementi di guarnizione EPDM il che compromette le caratteristiche di tenuta. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni causati da guarnizioni danneggiate in questo modo né provvediamo alla spedizione di merce a titolo di garanzia.

- Evitare assolutamente che gli elementi EPDM vengano a contatto con sostanze contenenti oli minerali.
- Utilizzare un lubrificante senza olio minerale a base di silicone o polialchilene, come ad es. Unisilikon L250L e Syntheso Glep 1 della ditta Klüber o spray al silicone.




3 Descrizione del prodotto

Il HeatBloC K32 è costituito da una raccorderia premontata per circuiti di riscaldamento.

La pompa può essere bloccata tramite le valvole a sfera e la valvola miscelatrice e può essere manutenuta senza dover scaricare l'acqua dal circuito di riscaldamento.


Il HeatBloC PAW viene montato direttamente su un collettore modulare PAW o su una piastra di sostegno tramite raccordi filettati. Tramite raccordi filettati i HeatBloC PAW possono essere montati anche su collettori modulari PAW di altre dimensioni.

3.1 Dotazione

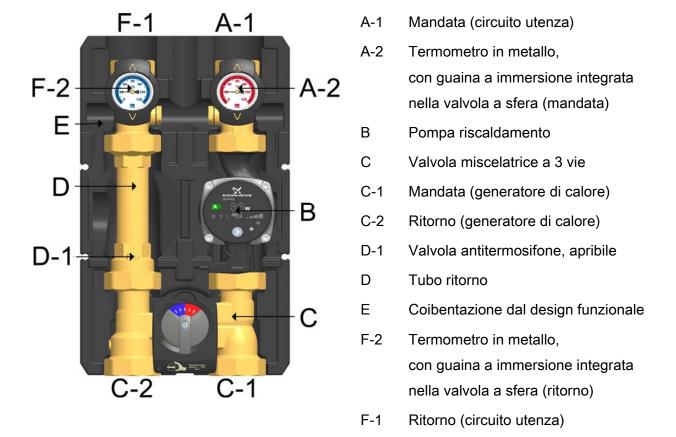



3.2 Funzione

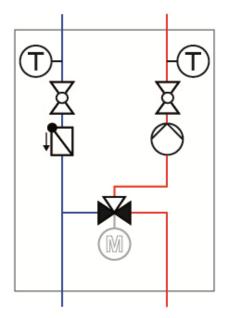

K32 - HeatBloC con valvola miscelatrice a 3 vie

Tramite la valvola miscelatrice integrata viene regolata la temperatura di mandata del HeatBloC. L'acqua calda del generatore e l'acqua raffreddata di ritorno vengono miscelate per ottenere la temperatura di mandata del circuito di riscaldamento desiderata. L'impostazione della valvola miscelatrice avviene tramite un regolatore esterno collegato all'attuatore elettrico.




Aree di impiego:

- Impianti con più circuiti di riscaldamento e diverse temperature di mandata (radiatore e riscaldamento a pavimento)
- Impianti con fluttuazioni di temperatura elevate di mandata create dal generatore (caldaie combustibile solido, impianti con accoppiatore energia e calore)




3.2.1 Valvola miscelatrice a 3 vie [esperto]

La valvola miscelatrice a tre vie motorizzata (C) regola la temperatura di mandata del circuito utenza sul valore richiesto tramite un sensore di mandata ed un regolatore.

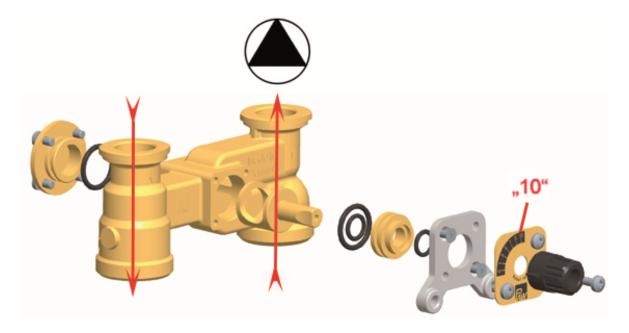

Pos. 10: posizione di passaggio, senza miscelazione temperatura di mandata utente = temperatura di mandata generatore di calore

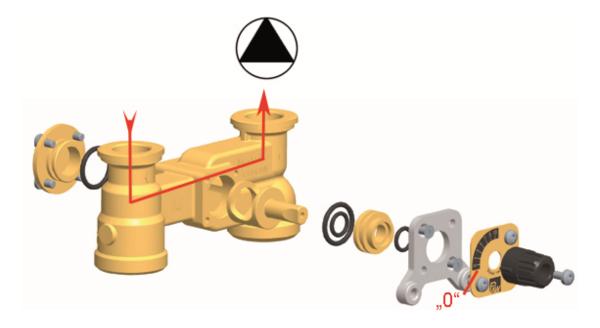

Pos. 0: posizione di passaggio, 100% miscelazione temperatura di mandata utente = temperatura di ritorno utente




Cambio della mandata [esperto]

Smontaggio della valvola miscelatrice


- 1. Estrarre le maniglie di termometro (A-2, F-2) e rimuovere il guscio termoisolante anteriore.
- 2. Togliere i raccordi e componenti dal guscio termoisolante posteriore.
- 3. Smontare la valvola miscelatrice (C).

Conversione della valvola miscelatrice

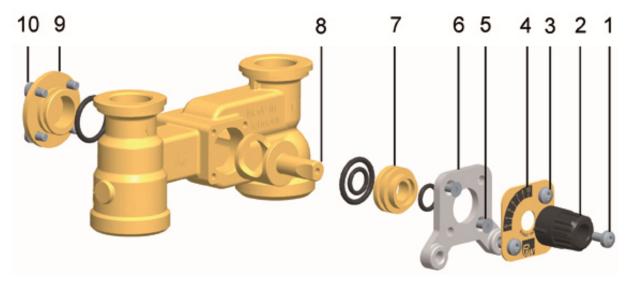

- 1. Allentare la vite (1).
- 2. Tirare verso il basso la manopola (2) dall'asse del perno.
- 3. Allentare le viti (3).
- 4. Rimuovere la piastra di copertura (4).
- 5. Allentare le due viti (5).
- 6. Rimuovere la piastra frontale (6).
- 7. Estrarre la bussola di tenuta (7) e il perno (8) dall'alloggiamento della valvola miscelatrice.
- 8. Allentare le viti (10) dal lato posteriore della valvola miscelatrice.
- 9. Rimuovere il coperchio (9) dal lato posteriore della valvola miscelatrice, ricollocarlo sull'altro lato e fissarlo con le viti (10).
- 10. Inserire la bussola di tenuta (7) e il perno (8) nel canale della valvola miscelatrice.
- 11. Fissare con le viti (5) il pannello frontale (6).



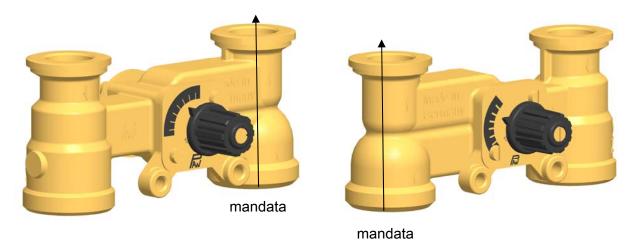

Valvola miscelatrice con mandata a destra

Valvola miscelatrice con mandata a sinistra

- 12. Ruotare la piastra di copertura (4) in modo che l'indicazione PAW resti in basso e la scala corrisponda all'illustrazione sovrastante.
- 13. Avvitare la piastra di copertura (4) con le viti (3).
- 14. Fissare la manopola (2) sull'asse del perno.
- 15. Avvitare la manopola (2) con il perno (8) con la vite (1).

Inversione e messa in servizio del circuito di riscaldamento

1. Scambiare il tubo di ritorno (D) e la linea di mandata con la pompa (B).

Osservare la direzione di alimentazione della pompa!

Ruotare la testa della pompa in modo tale che, la morsettiera sia rivolta verso l'alto o il centro della raccorderia.

- 2. Smontare e sostituire le valvole a sfera.
- 3. Montare il circuito di riscaldamento e collegarlo con l'impianto.
- 4. Controllare prima della messa in servizio tutti i controdadi e stringerli ulteriormente se necessario.
- 5. Montare l'isolamento solo una volta effettuata la prova di pressione. Innestare infine le maniglie di termometro (A-2, F-2).



3.2.2 Pompa [esperto]

La pompa è completamente escludibile. È possibile sostituirla e ripararla senza dover scaricare l'acqua del circuito di riscaldamento.


Esclusione della pompa

- 1. Chiudere, ruotandole, le valvole a sfera in mandata e in ritorno (A-2, F-2).
- 2. Rimuovere il servomotore dalla valvola miscelatrice.
- 3. Ruotare la manopola di regolazione della valvola miscelatrice in modo che l'aletta nera sia rivolta verso "VL zu" (mandata chiusa). La valvola miscelatrice è chiusa a tenuta.

3.2.3 Valvola antitermosifone

Il circuito di riscaldamento è dotato nel tubo di ritorno di una valvola antitermosifone apribile (D-1).

Funzionamento

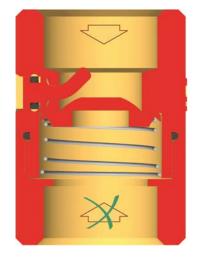


Durante il funzionamento la marcatura deve puntare su "Z".

- → La valvola antitermosifone è chiusa.
- → Flusso solo nella direzione della freccia.



Riempimento, svuotamento, sfiato

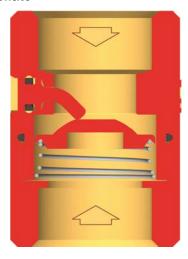

Per le operazioni di riempimento, svuotamento e sfiato, la marcatura deve puntare su "A".

- → La valvola antitermosifone è aperta.
- → Flusso in entrambe le direzioni.





3.2.4 Accessorio: servomotore (non compreso nel contenuto della fornitura)

Il servomotore PAW per regolazioni in funzione delle condizioni climatiche è disponibile come accessorio. Per la valvola miscelatrice con mandata a sinistra la scala deve essere ruotata di 180°.




per valvola con mandata a destra



per valvola con mandata a sinistra



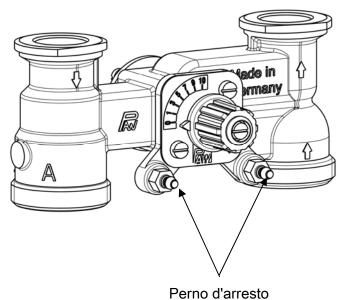

Montaggio del servomotore per valvola miscelatrice con mandata a destra:

- Ruotare la manopola di regolazione della valvola miscelatrice in posizione 0.
- Accendere il selettore del servomotore su modalità manuale.
- Ruotare la leva del servomotore verso sinistra nella posizione mostrata a fianco.
- Innestare il servomotore sulla manopola di regolazione e i due perni d'arresto della valvola miscelatrice.
- Regolare la modalità di funzionamento automatico sul servomotore.



4 Montaggio e installazione [esperto]


Il HeatBloC K32 deve essere montato su un collettore modulare PAW o su un set angolo di fissaggio con piastra di sostegno. Il collettore modulare, l'angolo di fissaggio e la piastra di sostegno non sono compresi nel contenuto della consegna.

AVVISO

Danni materiali

Per il montaggio sicuro dell'impianto, il luogo di montaggio deve essere asciutto, staticamente stabile, nonché protetto da gelate e dalle radiazioni UV.

4.1 Montaggio del collettore modulare / angolo di fissaggio con piastra di sostegno

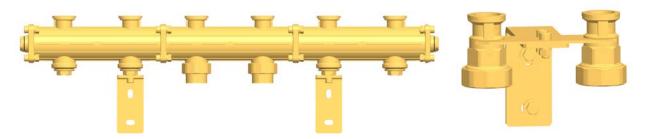

Montare il collettore modulare, come descritto nelle istruzioni separate, o montare l'angolo di fissaggio con la piastra di sostegno.



Se possibile, scegliere i fori di fissaggio più lontani rispetto al muro.

In tal modo è possibile montare facilmente l'isolamento del collettore modulare.



4.2 Montaggio del HeatBloC e messa in servizio

Il HeatBloC può venire installato

• Opzione 1: su un collettore modulare PAW.

circuito utenza



generatore di calore

• Opzione 2:


su una piastra di sostegno con raccordi filettati.


circuito utenza





generatore di calore



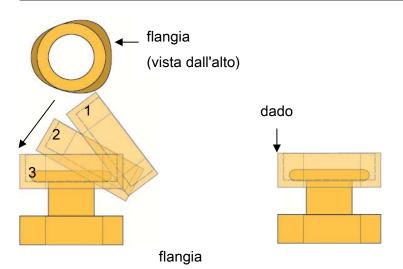



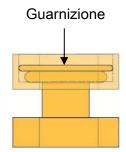

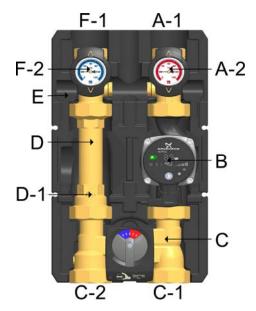

- Estrarre le maniglie di termometro
 (A-2, F-2) e rimuovere il guscio termoisolante anteriore del HeatBloC.
- Avvitare i dadi sugli attacchi inferiori del HeatBloC ed estrarre le guarnizioni ad anello.
- Fissare entrambi i dadi sulla flangia.
- 4. Inserire le guarnizioni ad anello nei dadi.
- Inserire il HeatBloC su entrambi i dadi.
- Stringere i dadi.
 Fare attenzione che i dadi non si incastrino e che le guarnizioni ad anello non escano dalla loro sede.
- Collegare il HeatBloC modulare con l'impianto. Il montaggio sulle tubazioni deve essere senza tensioni.
- 8. Collegare la pompa.
- Fare un controllo della pressione e controllare tutti gli avvitamenti.
- Montare il guscio termoisolante anteriore e le maniglie di termometro (A-2, F-2).




5 Dotazione [esperto]

AVVISO

Reclami e richieste/ordini di ricambi vengono elaborati esclusivamente se riportano l'indicazione del numero di serie!

Il numero di serie si trova sul tubo di ritorno del circuito di riscaldamento.

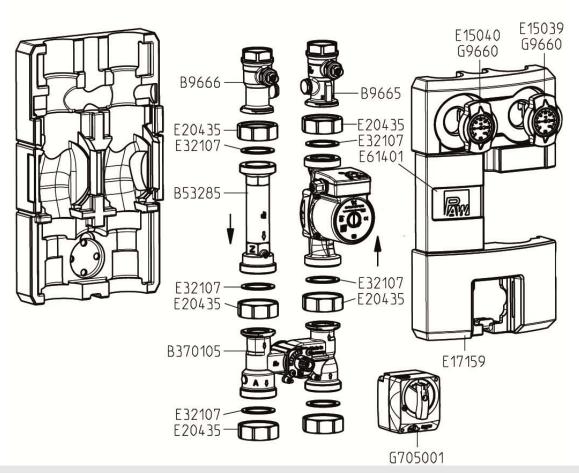


37013 Set guarnizioni per valvola miscelatrice


Pompa	Codice articolo
Wilo-Yonos PARA RS 30/6-RKA	E1236056
Wilo-Stratos PICO 30/1-6	E1239630
Grundfos UPM3 Auto L 32-70 PP3	E1212560
Grundfos Alpha2 32-60	E121701



6 Dati tecnici

K32	DN 32 (11/4")			
Dimensioni				
Distanza assiale (1)	125 mm			
Larghezza coibentazione (2)	250 mm			
Altezza coibentazione (3)	438 mm			
Lunghezza di ingombro (4)	385 mm			
Attacchi				
Scarico (A-1, F-1)	1¼" filettatura femmina			
Adduzione (C-1, C-2)	2" filettatura maschio			
Dati tecnici				
Pressione di apertura				
valvola antitermosifone (D-1)	200 mm di colonna d'acqua, apribile			
Materiali				
Raccorderia	Ottone			
Guarnizioni	EPDM / NBR			
Isolamento	EPP			

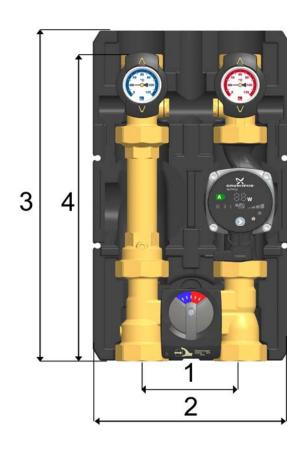


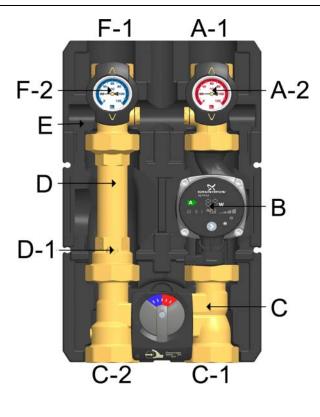




K32	DN 32 (11/4")
Idraulica	
Pressione massima	6 bar
Temperatura massima	110°C
Valore K _{VS} [m³/h]	6,8

6.1 Perdita di pressione e curve caratteristiche delle pompe

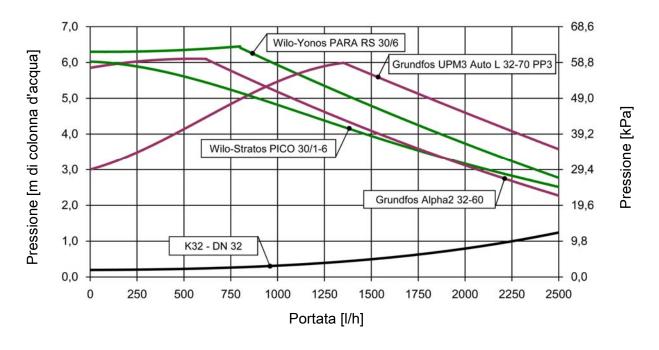

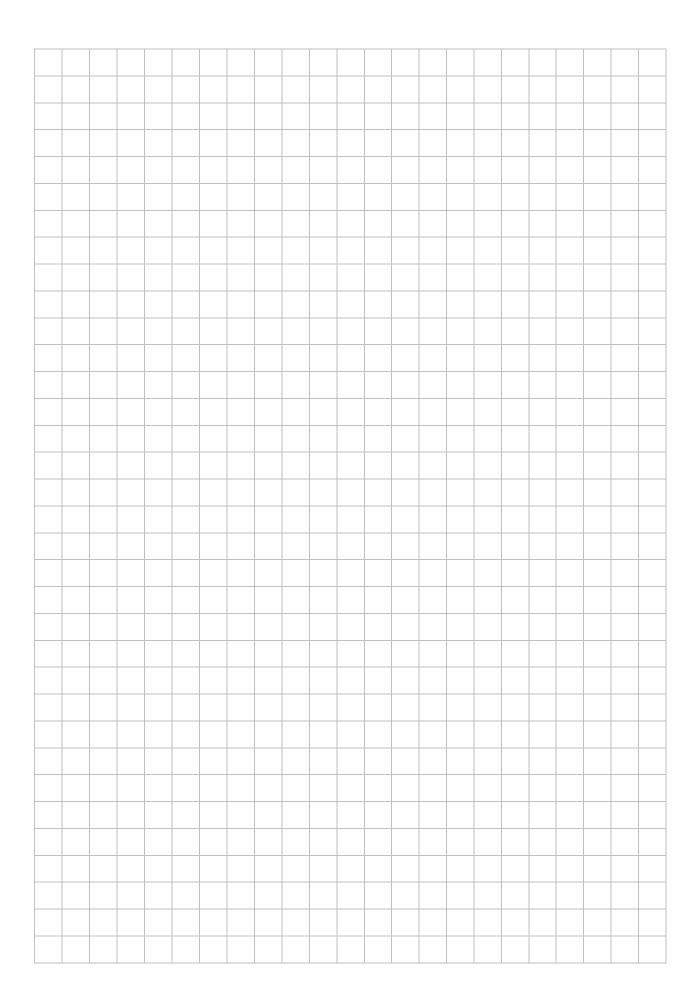

PAW GmbH & Co.KG

Böcklerstraße 11

31789 Hameln, Germania

www.paw.eu

Telefono: +49 (0) 5151 9856- 0

Telefax: +49 (0) 5151 9856 98